BILMAPPE SKIVE

Parkering Skive

Carelink pleje biler skal parkeres i det røde markeret felt.

Personaleparkering er **IKKE** tilladt i det røde markeret område.

Det er **IKKE** tilladt at parkere foran postkassen.



Indhold

BILMAPPE SKIVE 1
Parkering Skive 1
Indhold i bilkassen 3
Generelt 3
Parring af en Bluetooth mobiltelefon 3
Nyttige telefonnumre Struer 4
Biluheld 5
Personskade 5
Påkørte dyr 5
Dæktryk 5
Bilens advarselslamper 6
Punktering 8
Stenslag 9
Vejhjælp - Vinterperiode 9

Indhold i bilkassen

- Kørebog
- Handsker
- Blå futter
- Vådservietter eller sprit og klud
- Isskraber
- Handsprit

Mangler der noget i kassen, skal den fyldes op, tingene er på kontoret. Bilen skal holdes **ren og pæn!** Det er DIT ansvar, at når du forlader bilen tømmes den for unødvendige ting/skrald efter hver endt vagt. Husk at aftørre rat, instrumentbræt, gearstang og midt konsol. Kassen sættes på plads efter endt vagt.

Generelt

Tjek bilen for skader, se skadesoversigt i bilkasse af den pågældende bil.

Kørsel i trafikken

I tilfælde af at virksomheden bliver kontaktet omkring uhensigtsmæssig adfærd ifm. kørsel i en af virksomhedens biler, vil vi altid kontakte den person, der har kørt bilen med henblik på forklaring. Afhængig af omstændigheden kan din adgang til brug af firmabilerne blive suspenderet i et måned.

Parkering ved kontoret Se skilt forrest i mappen.

Fart -og parkeringsbøder Fart -og parkeringsbøder er for egen regning, da vi forventer, der køres efter reglerne. Bøderne fratrækkes i din løn efter gensidig aftale.

Tankning Bilen tankes hvis den er under 3 streger. Alle har et ansvar for, at bilerne er tanket med **Benzin**, så den næste medarbejder ikke kommer til en tom tank. Tankning af biler foregår på Cirkel K, Statoil, 123 og Ingo. Tankkortet ligger forrest i kørebogen og koden er **7960**. Du skal altid indtaste kørte KM, og ved bilnummer indtaste, de sidste 4 cifre i dit cpr nr. (dog ikke ved OK). Kvitteringen lægges i plastlommen som hænger på reolen i personalerummet.

Rygning Rygning i firmabilerne er forbudt.

Bilvask Du må købe den billigste vask på benzinkortet.

Sprinklervæske, AdBlue og isfjerner Findes på kontoret.

Parring af en Bluetooth mobiltelefon

Fremgangsmåde via telefonen

Den enkle proces starter med at tænde for Bluetooth på din smartphone og sætte den i parringstilstand.

Bekræft parringsanmodningen på din telefon, hvis det kræves – sørg for, at numrene, der vises på begge skærme, stemmer overens.

Fremgangsmåde via systemet

I bilen skal du trykke på 'Telefon'-knappen på rattet eller 'Registrer telefon' på touchskærmen. På nogle modeller skal du måske vælge 'Telefon'-muligheden fra touchskærmens menu.

Hvis du bliver bedt om at registrere en Bluetooth-enhed, skal du vælge 'Ja' eller 'Tilføj' på touchskærmen.

Vent op til 30 sekunder, indtil en liste over tilgængelige Bluetooth-enheder vises på skærmen.

Vælg din telefon fra listen ved at trykke på den på touchskærmen.

Bekræft parringsanmodningen på din telefon, hvis det kræves – sørg for, at numrene, der vises på begge skærme, stemmer overens. På nogle modeller skal du muligvis vælge 'OK' på touchskærmen, når forbindelsen er oprettet.

Nyttige telefonnumre Struer

Kær.dk hovednummer	**27757778**
(**INTERN**) Akut nummer	**27757770** **(må IKKE udleveres til borgere el. pårørende)**
Vagthavende sygeplejersker telefon:	
Durup	**99155481**
Skiv-Midt	**99155487**
Skive-Nord	**99155486**
Skive-Syd	**99155488**
Balling	**99155483**
Jebjerg	**99155482**
Nødkald	**99155400**
Svane apoteket	**97524211**
Løve apoteket	**97524166**
Flextrafik	**70210230**
Visitationen Skive	**99156660**
Læge vagten	**70113131**
Akut	**112**
Politi	**114**
Falck	**70100099**

Biluheld

Handleplan i forbindelse med biluheld: For at anmelde en skade på bilen skal du ringe til Toyota vejhjælp på tlf.: **80 60 66 68** og udfylde skadeanmeldelse på næste side. Du skal oplyse hvor bilen holder, og hvor den skal køres hen.

- **Toyota** skal til: STS Biler, Viborgvej 1, 7800 Skive, tlf. **97 52 91 11**.

Giv besked til kontoret/tovholder - i yderst tilfælde kan du benytte dig af akutnummeret: **27757770**. Få en medarbejder til at hente dig.

Personskade

Handleplan hvis en kollega kommer til skade i en vagt:

- Bliv hos din kollega, og hjælp på bedst muligvis, afhængig af skaden.
- Ved behov ydes der førstehjælp, og der ringes til **112**.
- Ring på akutnummeret ved kritiske tilfælde.
- Ved behov for krisehjælp – se instrukser nederst.
- Pårørende kontaktes.

Krisehjælp: Er der behov for krisehjælp, så kontakt altid: Gjensidige sundhedsforsikring, hvis du er medlem, på tlf. **65202120**, tast 1, hvis du ringer uden for normal åbningstid. Hvis du ikke er medlem, så kontakt Nordisk Krisekorps, tlf.: **60111144**.

Påkørte dyr

Giv altid kontoret /tovholder besked omkring hvad der er hændt. I yderst tilfælde kan du benytte dig af akutnummeret.

- Ring **1812** hvis du påkører et dyr.
- Ring til **80 60 66 68** hvis du har brug for assistance med bilen. Kan bilen ikke køre mere - få en medarbejder til at hente dig. og få vejhjælp til at køre bilen på værksted (se under biluheld).

Dæktryk

Det rigtige dæktryk finder du i bilens instruktionsbog eller på en

mærkat i tankdækslet, på en dørstolpe eller lignende steder på bilen.

Tjek dæktryk

- Indstil dæktryk på +/-

- Tryk derefter på start – stander er nu klar til brug
- Find ventiler på dækkene og påfyld luft. Stander giver lyd nå det ønsket dæktryk er opnået.
- Der SKAL altid påfyldes luft på alle 4 dæk, også selvom bilen ikke melder det.

Når trykket er kontrolleret, er det vigtig at ventilhætten skrues rigtig på, da snavs kan gøre ventilen utæt.

Mangler der ikke luft nulstilles systemet, mens tændingen er tilsluttet og bilen holder stille.

- Vælge fanen: ”hjælpefunktion til kørsel” i menuen Bil/Kørsel.
- Vælg funktion ”Nulstil lavt dæktryk”.
- Vælg ”ja” for at bekræfte.

Der vises en meddelelse og høres et lydsignal som bekræftelses på nulstilling.

Bilens advarselslamper

Alle biler er udstyret med forskellige advarselslamper, som man skal være opmærksom på, når de lyser.

Det er dog ikke alle, som nødvendigvis indikerer, at der er noget alvorligt galt. Det kan dog blive ganske alvorligt hvis man helt ignorerer lamperne, og ikke sætter sig ind i, hvad de betyder, og gør noget ved det.

Lyser de rødt, gult eller grønt?

Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken farve advarselslampen i bilen har. Se herunder hvad farverne betyder, og hvad du skal gøre hvis du ser advarselslamper lyse rødt, gult eller grønt.

Rød – Stop!

Du bør holde ind til siden, så snart det er muligt. Rød lampe indikerer, at der er en alvorlig fejl. Kontakt autohjælp eller dit værksted med det samme.

Gul – Tag handling!

Du bør undersøge fejlen. Gul lampe indikerer, at der er en mindre alvorlig fejl. Undersøg fejlen i instruktionsbogen eller kontakt dit værksted, når du kommer hjem.

Grøn – Kræver ingen handling!

Grøn lampe indikerer blot information, som er nyttig for dig at vide.

Advarselslamper

Advarselslamperne informerer føreren om, at der er fejl i bilens system.


(Rød)

Advarselslampe for bremsesystem*1 (→S. 348)


(Gul)

Advarselslampe for bremsesystem*1 (→S. 348)



Advarselslampe for høj kølervæsketemperatur*2 (→S. 348)



Advarselslampe for overophedning af hybridsystem*2 (→S. 348)



Advarselslampe for ladesystem*2 (→S. 349)



Advarselslampe for lavt motorolietryk*2 (→S. 349)


(Gul)

Indikator for fartbegrænser (hvis monteret) (→S. 352)



Indikator for oplysninger om førerassistentsystemet*1 (hvis monteret) (→S. 352)


(Gul)

PDA-indikator (hvis monteret) (→S. 352)



Indikator for Toyota parkeringshjælpsensor OFF*1 (hvis monteret) (→S. 353)



PCS-advarselslampe*1 (hvis monteret) (→S. 353)



Indikator for udskridningssystem*1 (→S. 353)



Fejlindikator*1 (→S. 349)



SRS-advarselslampe*1 (→S. 349)



ABS-advarselslampe*1 (→S. 349)



Advarselslampe for uhensigtsmæssig brug af pedaler*2 (→S. 350)


(Rød)

Advarselslampe for servostyring*1 (→S. 350)


(Gul)

Advarselslampe for servostyring*1 (→S. 350)



Advarselslampe for lav brændstofstand (→S. 350)



Indikator for sikkerhedssele til føreren og forsædepassageren (→S. 350)



Indikatorer for bagsædepassagerernes sikkerhedssele*2 (→S. 351)



Advarselslampe for dæktryk*1 (→S. 351)


(Gul)

LDA-indikator*2 (hvis monteret) (→S. 351)


(Gul)


LTA-indikator (hvis monteret) (→S. 351)


(Gul)

Indikator for adaptiv radarfartpilot (hvis monteret) (→S. 352)


(Gul)

Indikator for fartpilot (hvis monteret) (→S. 352)

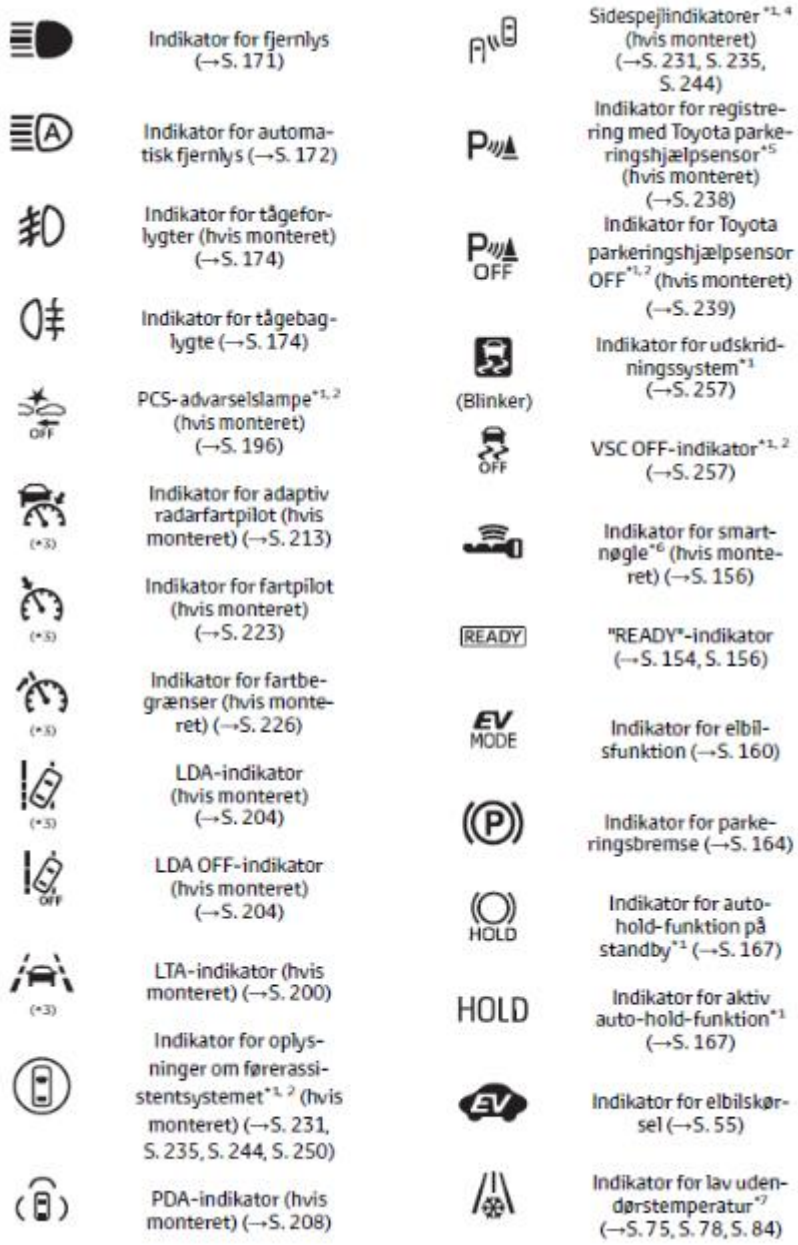

Punktering

Ring til vejhjælp **80 60 66 68** og du får assistance.

Ved evt. afhentning af bilen, lægges nøglen på højre fordæk og du informere om, at bilen skal til følgende sted:

- **Toyota** skal til: STS Biler, Viborgvej 1, 7800 Skive, tlf. **97 52 91 11**.

Du kontakter en kollega der kan hente dig, og give kontoret/tovholder besked. Ved yderst tilfælde kan du benytte dig af akutnummeret **27757770**.

Stenslag

Sørg for at sætte et klistermærke på stenslaget, på den udvendig side af forruden med det samme, så stensalget ikke begynder at løbe. Kan findes i mappen i bilkassen.

Vejhjælp - Vinterperiode

Sidder bilen fast pga. sne, og har du brug for assistance? Så ring til vejhjælp på tlf. **80 60 66 68**.

Kan bilen ikke køre mere, skal den på værkstedet:

- **Toyota** skal til: STS Biler, Viborgvej 1, 7800 Skive, tlf. **97 52 91 11**.

Giv besked til kontoret/tovholder - i yderst tilfælde kan du benytte dig af akutnummeret: **27757770**. Få en medarbejder til at hente dig.